-----Sun-U-1901　功能簡介----------

壹、 確認電源110V或是220V,接上電源時，蜂鳴器嗶1聲
貳、 遙控器採用滾碼式設計，每次操作後，密碼自動更新。
參、 請避免潮濕,高溫,日照,重摔,震動。
肆、 防壓測試如果遇到捲門膨漲產生怪聲時,一定要清除門下障礙物。
伍、 馬達空轉保護,運轉時間限制1分鐘,自動停止。
陸、 馬達規格 DC 24V。
柒、 計數器規格12V 。
捌、 容量250個發射器。

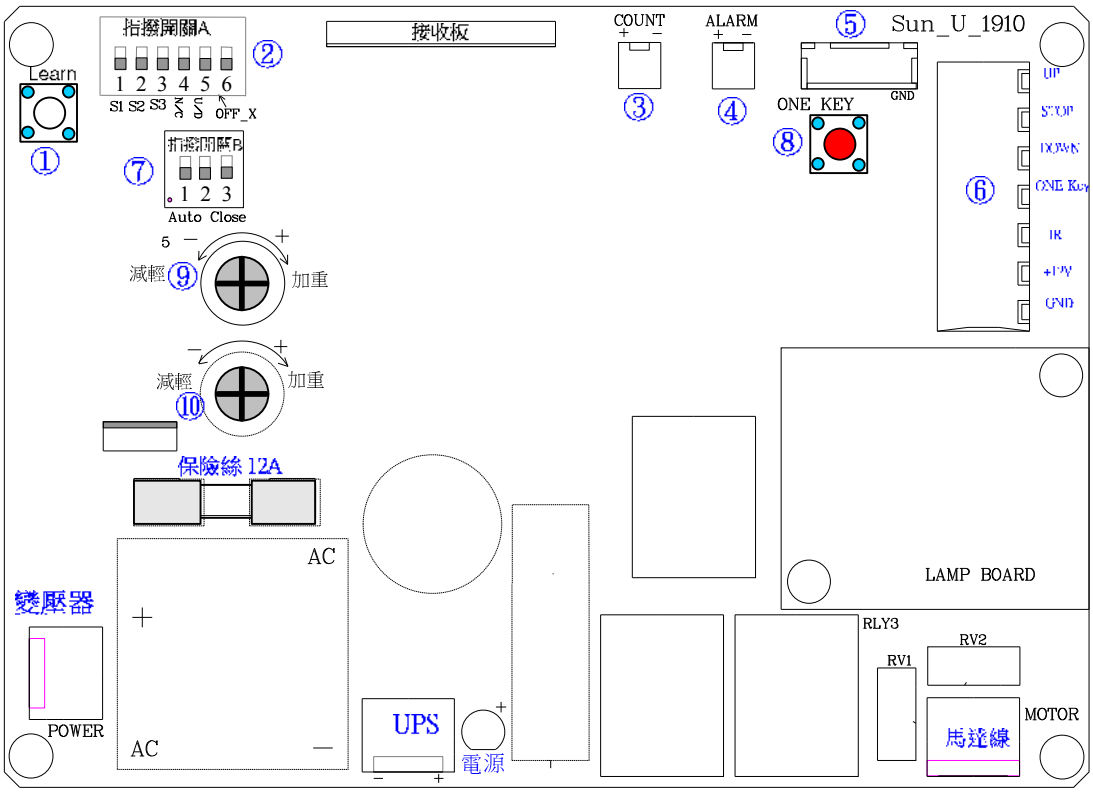

① 設定發射器
② 指撥開關A
　1　→ON---------停:單鍵循環遙控
　1 2 →ON--------上:單鍵循環遙控
　13　→ON--------下:單鍵循環遙控
　123　→ON-------鎖:單鍵循環遙控
　4→ ON押扣 NO/NC 對換
　5→ON 上升下降對換
　6→ON 鎖失效
③ 計數器DC12V
④ 防盜喇叭(DC12V)
⑤ 連接上蓋的操作面板
　平時靜止LED綠色,捲門行進時LED,紅,綠交互閃爍;
　鎖定時,LED紅色。
⑥ 端子台:外接手動押扣開關、紅外線,
　　參照接線圖
⑦ 指撥開關B:自動關門（對照下一頁）

⑧ 單鍵循環:馬達會上升→停→下降→停的循環動作.
⑨ 上升防壓調整 (順時鐘→加重; 逆時鐘→減輕)
⑩ 下降防壓調整 (順時鐘→加重; 逆時鐘→減輕)

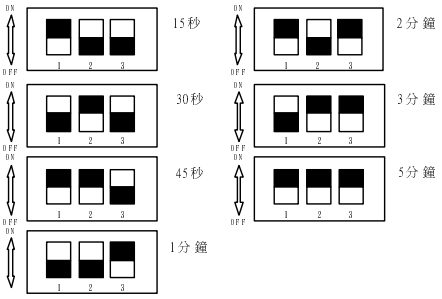
15秒
2分鐘
30秒
3分鐘
45秒
5分鐘
1分鐘

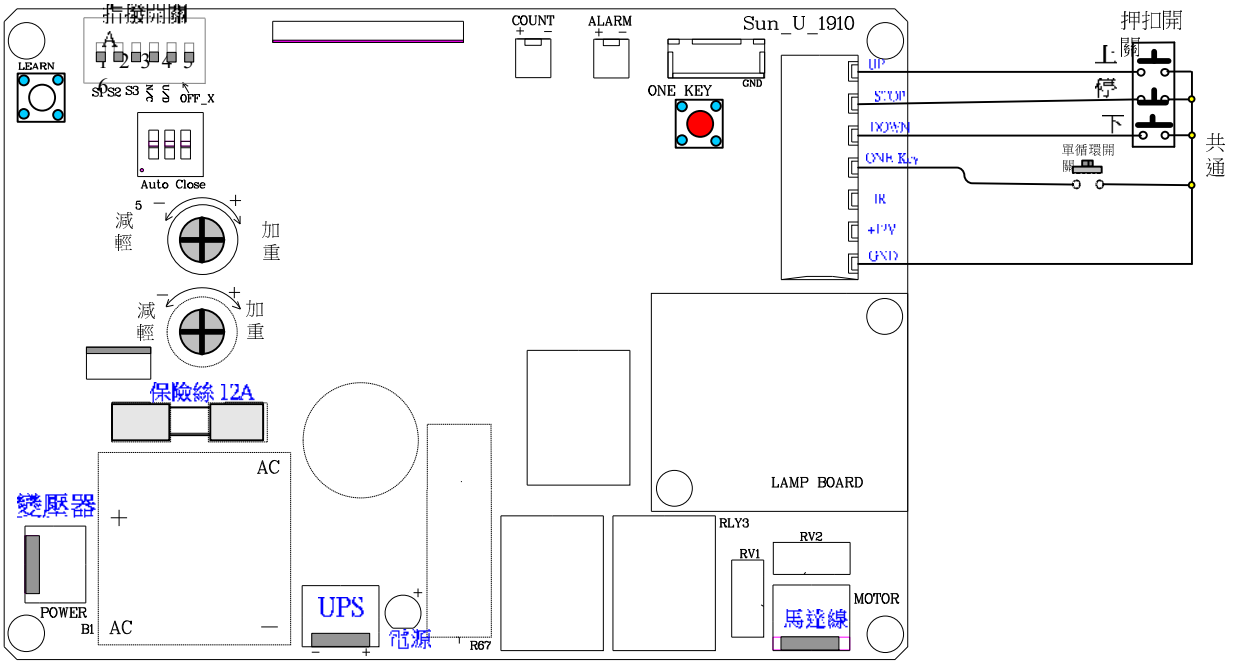
LEARN
S1 S2 S3 OFF_X
Auto Close
減輕
加重
減輕
加重
保險絲 12A
AC
變壓器
POWER
AC
UPS
電源
R67
COUNT
ALARM
Sun_U_1910
ONE KEY
GND
UP
STOP
DOWN
ONE Key
IR
+12V
GND
LAMP BOARD
RLY3
RV1
RV2
MOTOR
馬達線
押扣開
上
停
下
共通
單循環開關

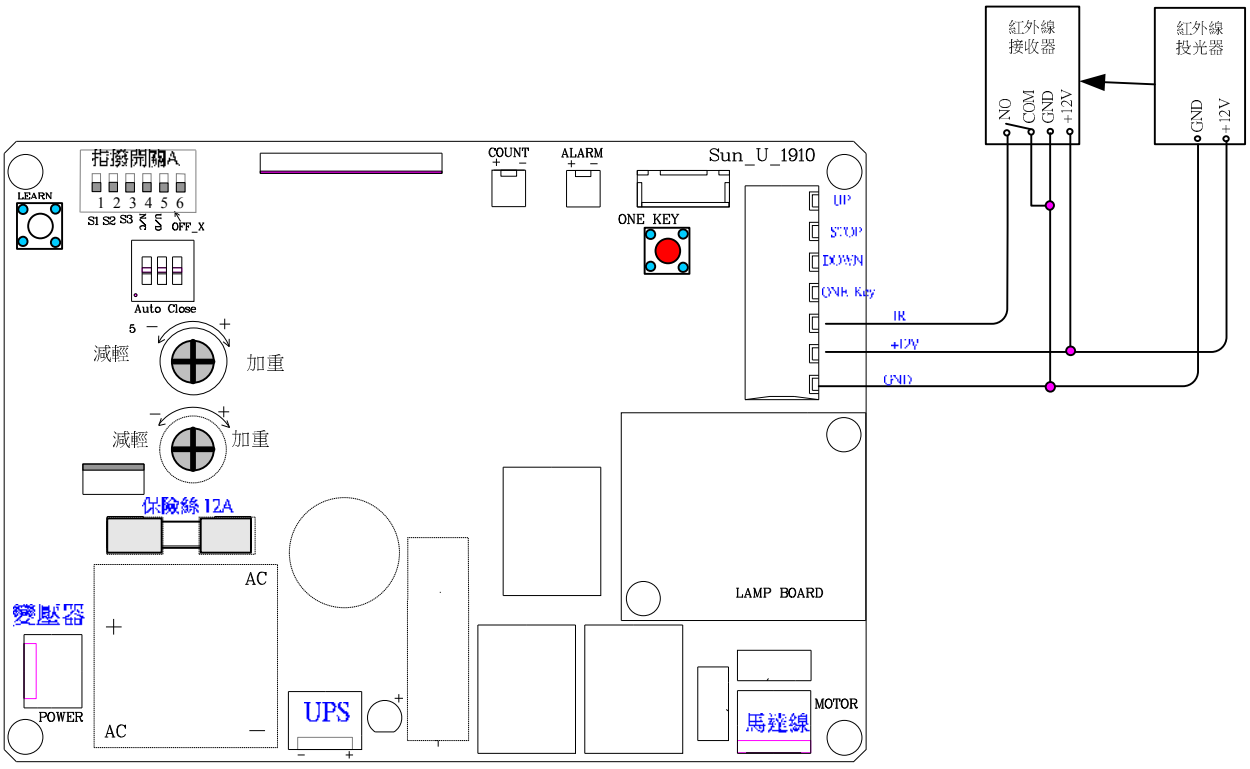
LEARN
S1 S2 S3 OFF_X
Auto Close
減輕
加重
減輕
加重
保險絲 12A
AC
變壓器
POWER
AC
UPS
COUNT
ALARM
Sun_U_1910
ONE KEY
UP
STOP
DOWN
ONE Key
IR
+12V
GND
LAMP BOARD
MOTOR
馬達線
紅外線
接收器
NO
COM
GND
+12V
紅外線
投光器
GND
+12V

----------遙控功能----------

A.追加發射器方式：

方式 1 原配的發射器上、下 一起按，主機嗶1長聲。

方式 2按主機"LEARN”一下，主機嗶1長聲。

取新的發射器，任何鍵1下，主機嗶2聲，(發射器容量300個)。

按設定好的發射器任何鍵1下，離開設定模式,即可以使用。

(若是5秒內未收到發射器信號,離開設定模式"嗶1聲”)

B.主機清除記憶

清除(2段式):先按1下Learn哩1長聲,進入學習模式,再按住學習5秒→快哩3聲,清除完畢

注意事項:

上下相反時,防盜與燈控一樣有效

電梯用:手拉亮燈失效.

出廠預設有防盜功能----重要

發射器數量250 PCS